


Rattar och tryckknapps  
kombinationer på VMS/FMS

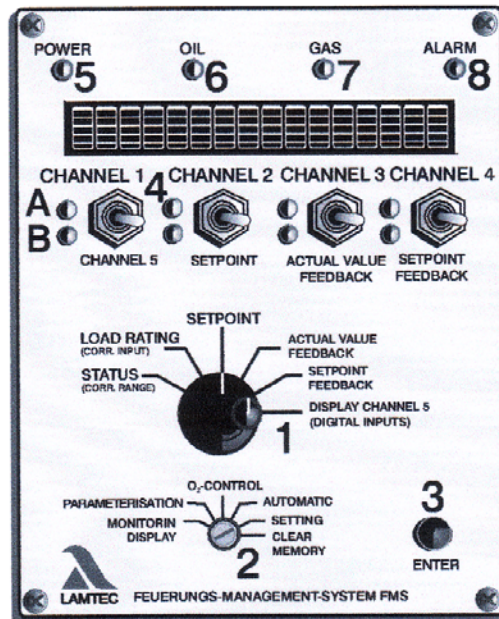

| Funktion  | Switch position<br>övre väljare switch 1 | Switch position<br>nedre väljare switch 2                  | Knappar / övrigt  |
|---|--|--|---|
| Kontroll av<br>korrektur områden                                      | Status                                   | Monitoring display<br>Automatic<br>Setting<br>Clear memory | Enter   |
| Kall start<br>(lång återställning)                                    | Status                                   |  | (Vid fel)/ tryck kanal<br>1 uppåt                                 |
| Varm start<br>(kort återställning)                                    | Status                                   |  | (Vid fel) / tryck kanal<br>1 och kanal 2 uppåt                    |
| Kod för<br>parametrering  | Status                                   | Parameterisation   | Tryck kanal 2/3 uppåt<br>samt kanal 4 nedåt                       |
| Översikt störnings-<br>historik                                       | Status                                   | Monitoring display<br>Automatic<br>Setting<br>Clear memory | Kanal 1 tryck<br>Uppåt eller nedåt<br>(Gäller EJ vid<br>störning) |
| Kontrollera<br>korrektur<br>ingångsvärde                              | Load rating                              |  | Enter   |
| Externt börvärde via<br>kanal 1 switch<br>(hand styrning)             | Load rating                              | Automatic  | Tryck kanal 1 uppåt<br>eller nedåt                                |
| Avsluta<br>hand styrning  | Load rating                              | Automatic  | tryck någon switch på<br>kanal 2,3 eller 4 uppåt<br>eller nedåt   |
| Externt börvärde via<br>kanal 1 switch<br>(grundvärde intern<br>last) | Load rating                              | Setting  | Tryck kanal 1 uppåt<br>eller nedåt                                |

| <b>Funktion</b>  | <b>Switch position<br/>övre väljare switch 1</b> | <b>Switch position<br/>Nedre väljare switch 2</b> | <b>Knappar / övrigt</b>  |
|--|--|---|--|
| <b>EG / ES funktion är aktiverad</b>   | Load rating                                      | Setting<br>Clear memory                           | Tryck kanal 3 nedåt<br>Funktion GL eller RG (EI på display)<br>Aktivera kvotstation (Inte ES spärr i display)    |
| <b>EG / ES funktionen är avslutad</b>  |  | Setting<br>Clear memory                           | Kanaler styrs till EG eller ES. Undantag switch 1 med sep. tändpunkt eller last grundvärde utförs via parametrar |
| <b>Visning av drifttidsmätare / start drifttid</b>   | Set-point value                                  | Monitoring display<br>Automatic                   | Enter  |
| <b>Spara punkter</b>   | Set-point value<br>Actual value feedback         | Setting   | Enter  |
| <b>Radera nuvarande kurva</b>  | Set-point value                                  | Clear memory                                      | Enter  |
| <b>Visning av inmatad information CRCs för alla menyer Olja/Gas säkerhetstider och vädringstid</b> | Set-point value<br>feedback                      |   | Enter  |
| <b>Ändra inställningar för respective kanal</b>  | Set-point value<br>Actual value feedback         | Setting   | Tryck kanal 1-4 uppåt eller nedåt  |
| <b>Kanal 5 inställning av set-point</b>  | Channel 5 display                                | Setting   | Tryck kanal 2 uppåt eller nedåt  |
| <b>Visning av serienummer</b>  | Actual value feedback                            | Monitoring display<br>Automatic                   | Enter  |
| <b>Visning av flam-intensitet</b>  | Actual value feedback                            | Automatic   | Enter  |

Rattar och tryckknapps  
kombinationer på VMS/FMS  
för O<sub>2</sub>-reglering

| <b>Funktion</b>  | <b>Mode</b>                | <b>Position av övre ratt (1)</b> | <b>Position av nedre ratt (2)</b>    | <b>Knappar / övrigt</b>   |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Övergång mellan O<sub>2</sub>-reglering och VMS/FMS</b> |                            | Status                           | Automatic<br>O <sub>2</sub> -control | Kanal 3 tryck<br>uppåt =O <sub>2</sub> -reglering<br>nedåt =VMS/FMS                                     |
| <b>O<sub>2</sub>-fel återställning</b>                     | O <sub>2</sub> -regulation | Status                           | Automatic                            | O <sub>2</sub> -regleringsmode<br>Tryck på enter<br>knappen och sök<br>felorsak.<br>Kanal 3 tryck uppåt |
| <b>Titta på textmeddelanden</b>                            | O <sub>2</sub> -regulation | Status                           | Automatic                            | Tryck på enter-<br>knappen eller på<br>O <sub>2</sub> -reglering  |
| <b>Ändra korrektur värden</b>                              | TK                         | Load                             | O <sub>2</sub> -control              | Kanal 1 tryck<br>Uppåt=öka luft<br>Nedåt=minska luft  |
| <b>Ändra O<sub>2</sub>-bör värdet vid inställning</b>      | T                          | Set-point                        | O <sub>2</sub> -control              | Kanal 4 tryck<br>Uppåt=mer O <sub>2</sub><br>Nedåt=mindre O <sub>2</sub>                                |
| <b>Se på O<sub>2</sub>-regleringens fel-meddelanden</b>    | VMS/FMS                    | Status                           | Automatic                            | Kanal 2 tryck<br>Uppåt/nedåt  |